




Recouvrir une pression KAM

- Tutorial -

Parfois on souhaite sortir des sentiers battus, modifier l'existant et avoir envie d'assortir notre pression à notre création afin d'être unique. Voici donc comment faire !

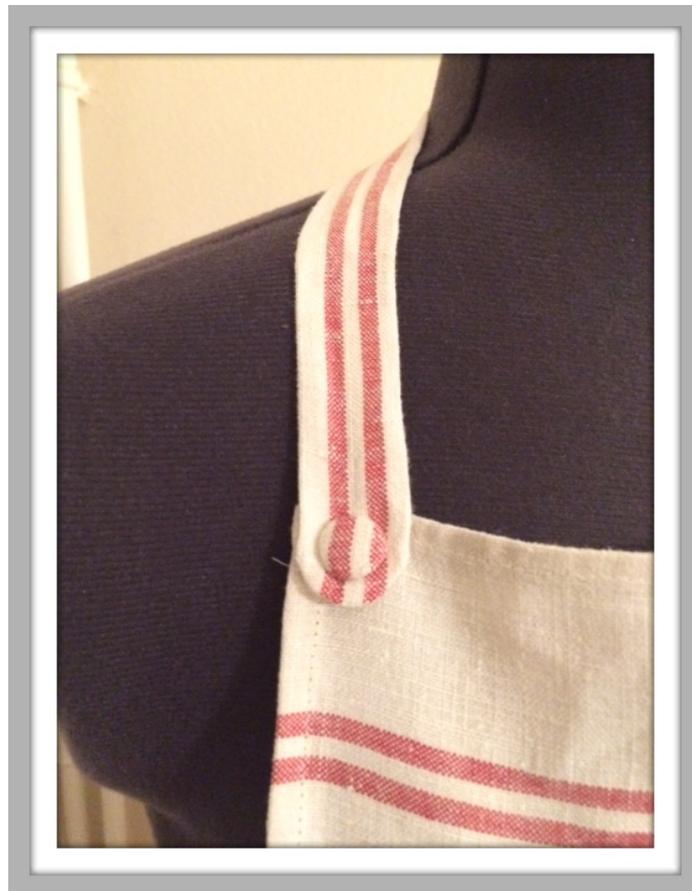

Matériel

- ♥ Une pression Kam
- ♥ Une pince Kam et ses matrices de serrage
- ♥ Du tissu
- ♥ Du fil assorti et une aiguille
- ♥ Une paire de ciseaux
- ♥ Un marqueur

Réalisation



1. Poser la tête plate de la pression sur l'envers d'un tissu et tracer un cercle en pointillés tout autour à environ 8 mm la tête de pression.
2. Découper à 2 mm des pointillés.
3. Prendre une aiguille et un fil et coudre en suivant les pointillés.
4. Une fois le cercle terminé, ne pas s'arrêter, mais faire 2 points de plus afin que les fils s'entrecroisent.



5. Replacer la tête de la pression au centre et tirer sur les 2 fils pour bien refermer.
6. Bien serrer et faire un double nœud. Couper les 2 brins le plus court possible sans toucher au nœud.
7. Puis fixer la pression normalement.

Nous espérons que vous avez passé un bon moment grâce à nos explications !

Merci de ne pas diffuser ce tuto sur internet, mais plutôt de faire un lien vers notre boutique ou notre blog, afin de respecter notre travail !